LOWRANCE

SIMRAD

Installationsanleitung: DE
Dokumentversion: 001

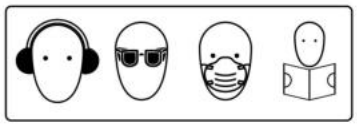

Unteres Tastenmodul des erweiterten kabellosen Fußpedals

⚠ **WARNUNG:** Dieses Produkt ist entsprechend der dem Produkt beiliegenden Anleitung zu installieren. Bei Nichtbeachtung können Verletzungen, Schäden am Boot und/oder mangelhaftem Betriebsverhalten des Produkts die Folge sein.

⚠ **WARNUNG:** Die Durchführung von Service- oder Wartungsarbeiten ohne vorheriges Trennen der Batterie kann zu Schäden am Produkt und/oder zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen durch Brand, Explosion, Stromschlag oder unerwartetes Anlaufen des Motors führen. Trennen Sie immer die Batteriekabel von der Batterie, bevor Sie Wartungs-, Service- oder Installationsarbeiten an Motorkomponenten durchführen.

Im Lieferumfang enthalten

- 1 unteres Tastenmodul des erweiterten kabellosen Fußpedals

Benötigte Werkzeuge

- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2

Installation

So entfernen Sie das vorhandene untere Schlüsselmodul:

1. Nehmen Sie die Batterien aus dem Fußpedal heraus oder, bei einer Stromversorgung mit einem 12-V-Stromkabel, trennen Sie das 12-V-Stromkabel von der Batterie.
2. Wenn das Fußpedal am Boot montiert ist, entfernen Sie es und lösen Sie die Befestigungsschrauben.
3. Drehen Sie das Pedal um. Entfernen Sie die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Grundplatte befestigt ist, und entfernen Sie die Grundplatte.

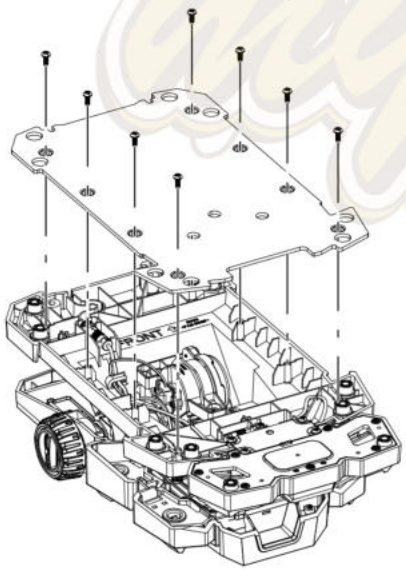

4. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Gelenkplatte befestigt ist, und entfernen Sie die Gelenkplatte (**A**).

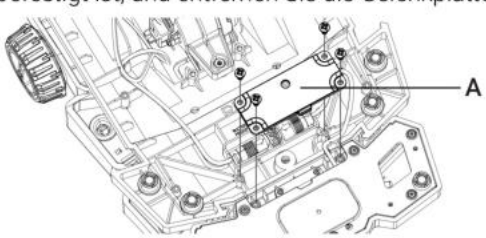

→ *Hinweis: Das untere Tastenmodul ist nun nicht mehr fixiert und wird nur von einem einzelnen Stecker gehalten.*

5. Trennen Sie den 4-poligen Anschluss (**B**), indem Sie die Verriegelung am rechten Stecker **(C)** aufschrauben.
6. Schieben Sie das untere Schlüsselmodul (**D**) vom Hauptgehäuse ab.

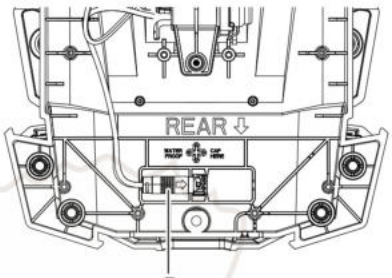

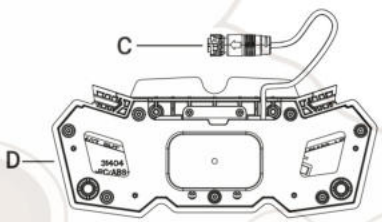

So bringen Sie ein neues unteres Schlüsselmodul an:

7. Schrauben Sie den Anschluss am neuen unteren Schlüsselmodul an den 4-poligen Anschluss am Fußpedal.
8. Drücken Sie den Anschluss in die Kerbe, die das Kabel an der Unterseite des Pedals (**E**) hält.

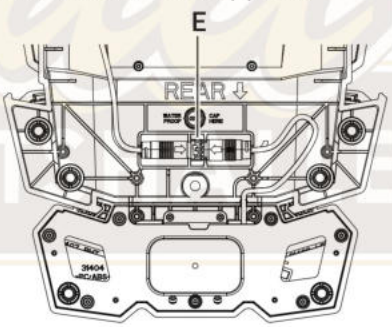

9. Setzen Sie die Grundplatte und die acht Befestigungsschrauben wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben auf 0,9 Nm (0,67 lb-ft) fest.

→ *Hinweis: Verwenden Sie zum Festziehen keine Elektrowerkzeuge, um ein Ablösen der Kunststoffschraubenhülsen oder des Kopfes der Befestigungselemente zu vermeiden.*

10. Wenn Ihr Fußpedal am Boot befestigt war, montieren Sie es wieder.
11. Schließen Sie das 12-V-Netzkabel wieder an die Stromversorgung an.
12. Sollten die Tasten des unteren Tastenmoduls programmiert worden sein, müssen Sie die Funktionen neu zuweisen und die Aufkleber vom alten Modul auf das neue übertragen.

→ *Hinweis: Anweisungen zur Programmierung der Tasten finden Sie in der Installationsanleitung, die im Lieferumfang des Trollingmotors enthalten ist.*

© 2024 Navico Group. Alle Rechte vorbehalten. Navico Group ist ein Geschäftsbereich der Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off und ™ Common-Law-Zeichen. Weitere Informationen zu den globalen Markenrechten finden Sie unter www.navico.com/intellectual-property.